### ●はじめに

\*荷物が到着いたしましたら、直ちにキズの有無を確認してください。運送中に発生したキズ等がございましたら、運送会社から事故証明を取り、商品に添えて販売店にお申し出ください。

\*製造上の問題がありましたら、施工前に販売店に お申し出ください。(施工後は当社では責任を負いかねます)

# 部材明細 座 部 ヘッド ・レスト & ベース ジリン 各 ンダー 左右各 肘 六角レンチ(大)×1 付属ネジ等 ⇒ 六角レンチ(小)×1 也以 ボルト(大)×3 のののワッシャー×3 ネジ(小)×6

# オフィスチェア 組立手順 《ALPシリーズ》

※この度は、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。


※左図の部材明細を確認後、組立手順に沿って組立をしてください。ケガ等なさらないように充分に注意をしてください。

ドイノウエ


・オフィス家具・移動ラック・事務機器

TEL.03-3619-1300

- 1 座部を裏返し、天地を反転させた背部を座部に差し込む。
- 2 ボルト(大)3本にそれぞれワッシャーを通し、付属の六角レンチ(大)で座部と背部を止める。
- 3 六角レンチ(小)を使用し、左右の肘部を付属のネジ(小)各3本で座部裏に止める。

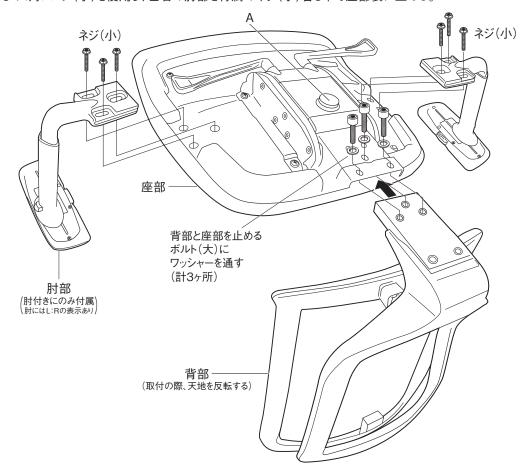

4 ベースにガスシリンダーを差し込む。

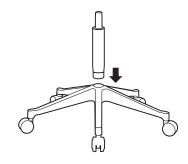

5 座部裏側の穴(A)にガスシリンダーを 差し込み、背部にヘッドレストを差し込



完成後、座って高さ調整などを確認してからご使用ください。

## 【操作方法】

座部を下げる時は、座部の中央に深く腰をかけてレバーを軽く引き上げ、 希望の高さまで下がったらレバーから手を離します。

## ⚠安全上のご注意

#### ■使用上の注意

- ①移動する時は、落としたり、倒したりして、物をこわしたりケガをする事がないように、手でしっかり持って運んでください。 の物な比ったり、ビー・リンダで、長時間やサンフは用り、カンブイギャン
- ②物を貼ったり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。 塗料が変色したり、はがれる事があります。

#### ■保守·点検

①ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみ始めたらしっかり 締め直してください。


#### ■手入方法

①日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で 汚れを落とし、よく絞った布で洗剤を拭き取り、次に 乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。

#### ■施工上の注意

①本製品のネジ締め付け時には、クラッチ付きドライバーを使用してください。締め付けトルクが強すぎると、ネジが空転したり、ネジ頭がとんだり、つぶれたりする場合があります。

# ALP-117A 機能説明

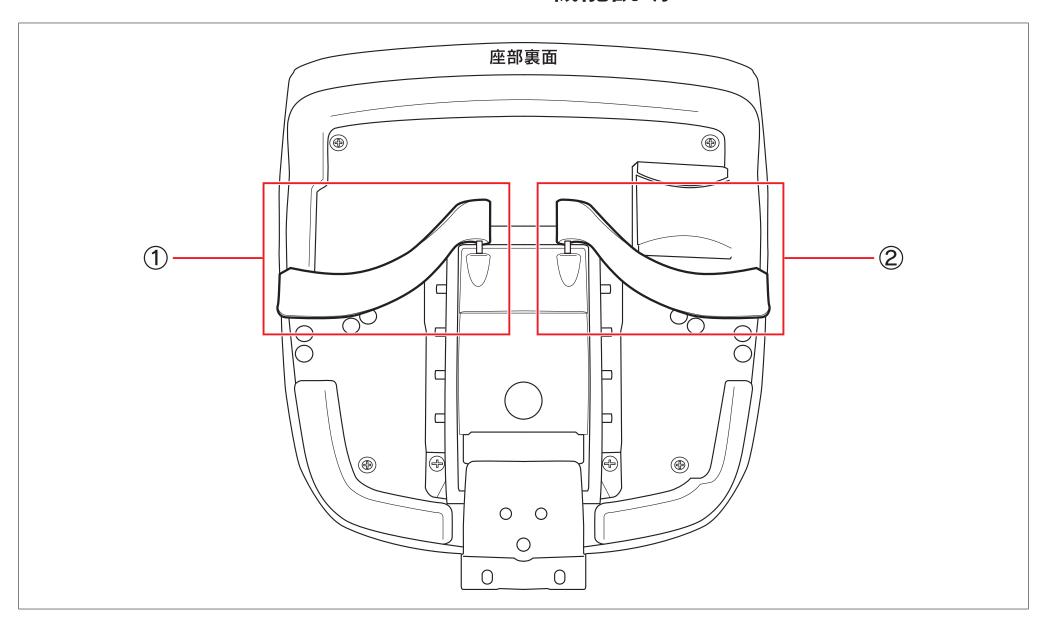

①座面上下昇降レバー

②背:ロッキング固定レバー