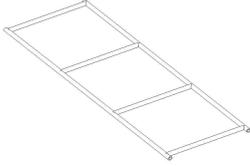
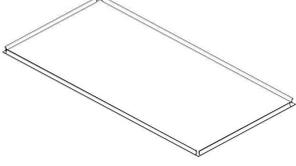




DEIN 3段シェルフ 組立説明書

○部品を確認してください。

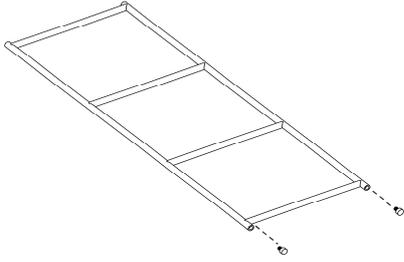
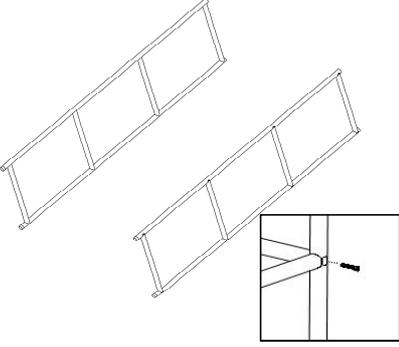
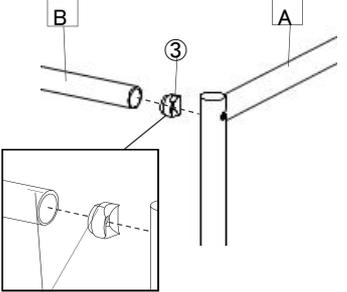
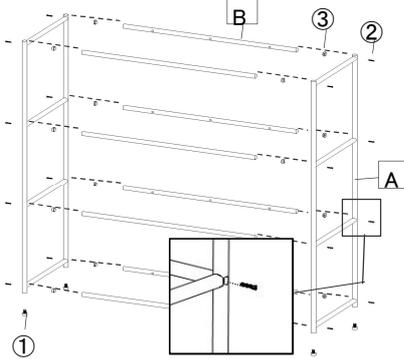
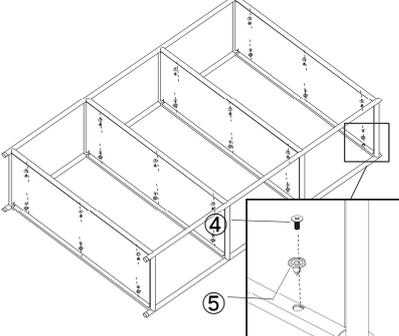
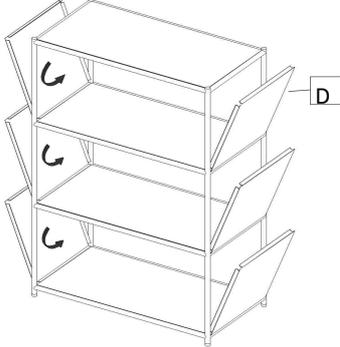
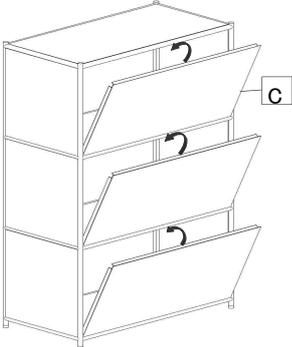
Aパイプ 2本 	Bパイプ 8本 	C棚板 7枚 	D側板 6枚 		
①アジャスタ 4個 	②長ビス 16個 	③ジョイント金具 16個 	④短ビス 24個 	⑤短ビス受け 24個 	⑥六角レンチ 1個 

※④⑤は単体にばらしてから本体に取り付けてください。

○組立ポイントと注意点

- ・棚板、側板をはめ込む際に、手を挟まないよう十分注意して組立作業を行なってください。
- ・棚板、側板は下から上に向かってはめ込んでいくと比較的はめ易いです。
- ・ビスは仮止めし、最後に全体を締めてください。

○組立手順

<p>1 Aパイプを横にして、①アジャスタを取り付ける。</p> 	<p>2 Aパイプのネジ穴が凹んでいる面を外側にする。</p>  <p>※4で②長ビスを固定する際、頭が凹みに収まります。</p>	<p>3 AとBパイプの間に③ジョイント金具を入れる。Bパイプにある3つのビス穴を内側に向け、③ジョイント金具とラインを合わせる。</p>  <p>※ラインマークを合わせる。</p>
<p>4 ②長ビスで固定する。</p>  <p>※ネジ穴が凹んでいる面を外側にしてください。</p>	<p>5 本体を立てさせて各段にC棚板を奥のパイプからはめ込む。</p> 	<p>6 C棚板とBパイプのビス穴に⑤短ビス受けを差し込み、さらに④短ビスを取り付ける。</p> 
<p>7 本体を立てさせて各段にD側板をはめ込む。</p> 	<p>8 各段の背にC棚板をはめ込む。</p> 	<p>9 仮止めしていた②長ビスを締めて完成。がたつきが無いように①アジャスタで調整する。</p> 