

⚠ 安全上のご注意

● 使用上の注意

- 天板の上に立ち上がったり、踏台代わりに使わないでください。
- 天板の端に腰かけないでください。
- テーブルのすべての脚が床面に着いた状態で使用してください。
- クッションフロアの上で使用しないで下さい。床を傷つけることがあります。
- 取り付け金具などの固定ネジ類がゆるんでないか時々点検し、ゆるみ始めたらしっかり締めなおしてください。
- 壁面に設置してご使用ください。

● 保守・点検

- ショウパンや金具類などの固定用ネジがゆるんでないか時々点検し、ゆるみ始めたらしっかり締め直してください。ゆるんだまま使っているとドアがこわれて、ケガをすることがあります。
- 天然素材を使用しておりますので、虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられますので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

● 手入れ方法

- 日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、よく絞った布で洗剤を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。
※シンナーなどの揮発性の物では拭かないでください。

● 施工上の注意

- 本製品のねじ締付け時には、電動工具は使用しないでください。手まわしドライバーで施工して下さい。締付けトルクが強すぎると、ねじが空転したり、ねじの頭がとんだり、つぶれたりする場合があります。
- 造作材・建具枠の下地材には、必ず乾燥材(含有率19%以下)を使用し、湿潤材(グリーン材)は使用しないでください。壁内の通気が悪く、内部結露するおそれがある場合は、防水処理をしてから施工してください。
- 枠の組立て後、ねじれ・引張りなど無理な力を加えないでください。破損する原因になります。
- 造作材・建具枠と柱・間柱・まぐさとの間には必ずすき間をつくり、かい木を入れてください。かい木には、合板等の乾燥材を使用し、湿潤材は使用しないでください。造作材・建具枠をコンクリートやモルタル(床面)に直付けしないでください。やむを得ず直付けする場合には、造作材・建具枠木口と床面に、必ず防水処理をしてください。
- 養生シートをかぶせる場合には、粘着テープ等を化粧面に貼らないでください。はがす際に、化粧シートが破損するおそれがあります。
- 発熱燈付近には取り付けないで下さい。熱により、部品が変形するおそれがあります。


※正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読み頂き大切に保管してください。

《組立前の注意》


※組立ての前に本書をお読みになって、正しく組み立ててご使用ください。

※組立ての前に部品・部材の数量を確認してください。

※組立ての際、ケガをしないように必ず手袋を着用してください。

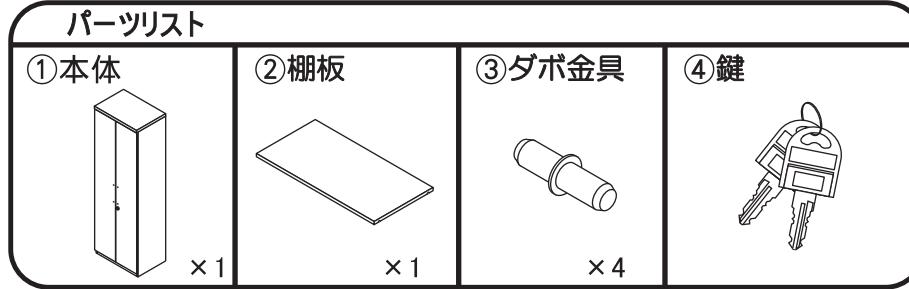


完成図

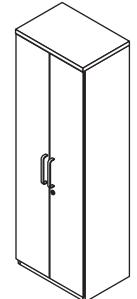

《組立手順》

1 取っ手の付け替え

①本体に付いている取っ手を外し、前側につけ直します。

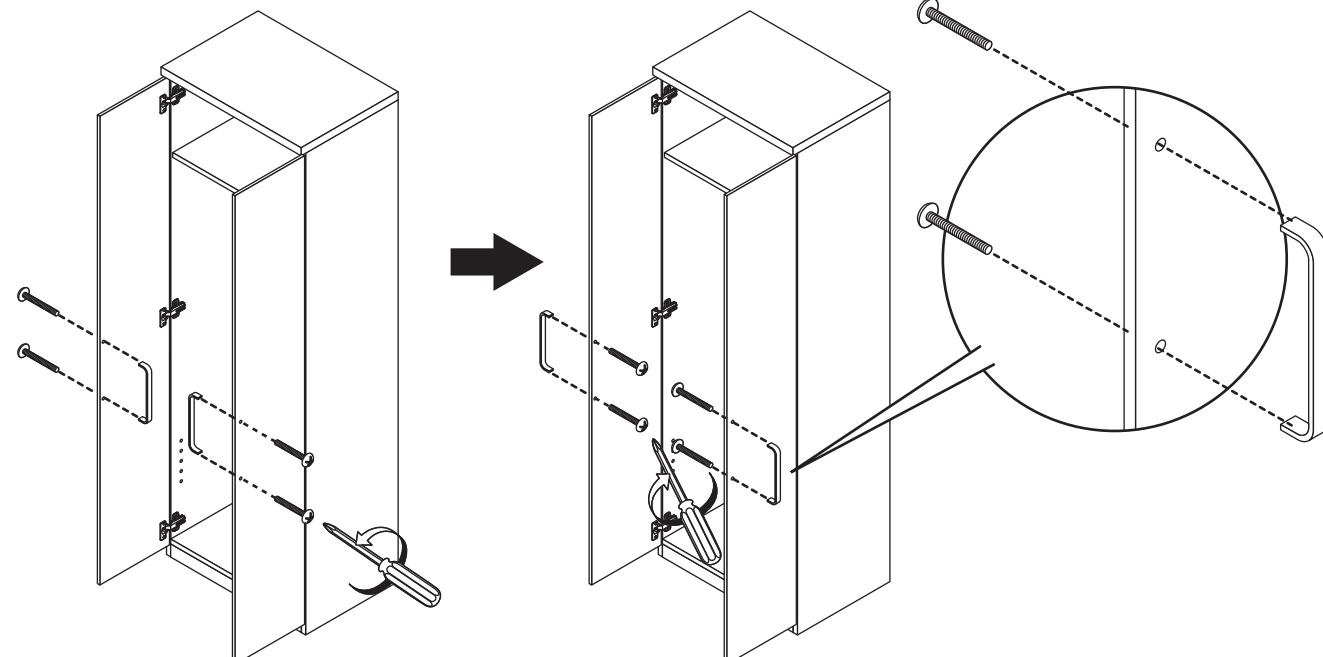


※必ず敷物の上に商品を置き、作業を行ってください。

2 棚板の設置

③ダボ金具を本体のお好みの位置の取り付け、②棚板を取り付けます。


以上で完成です

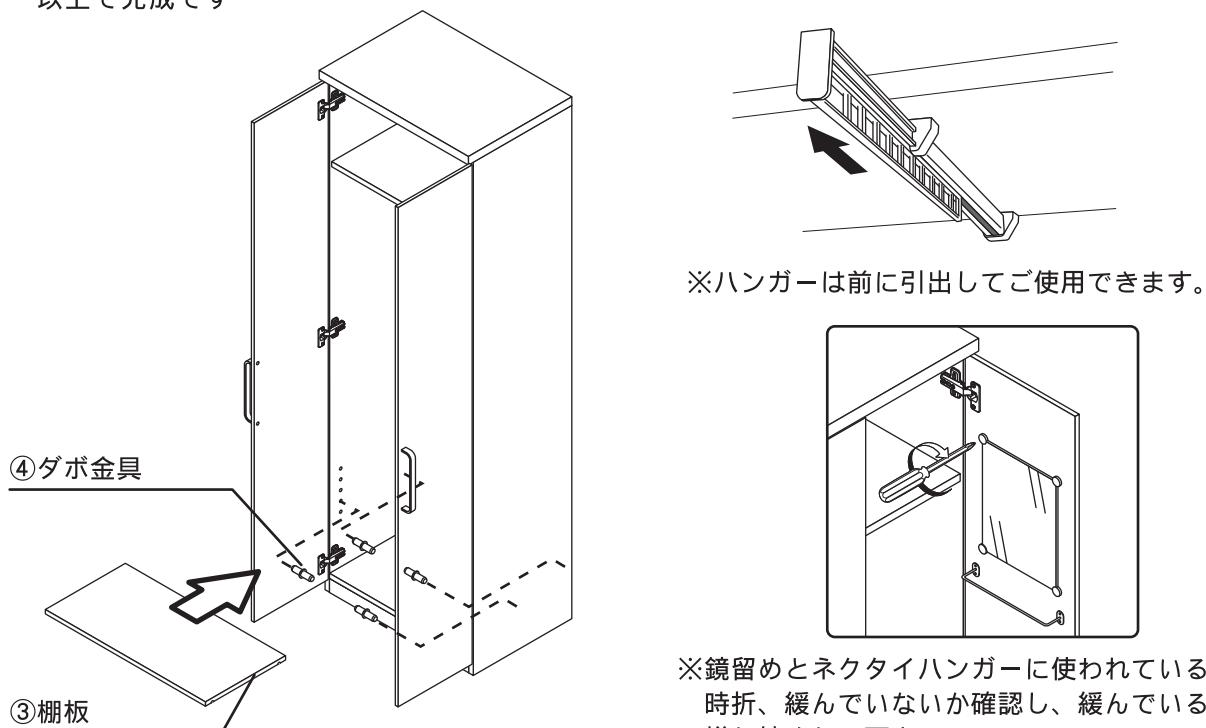

《ヒンジの調節方法》

※ドライバーを使用して全箇所調整してください

木製扉の調整

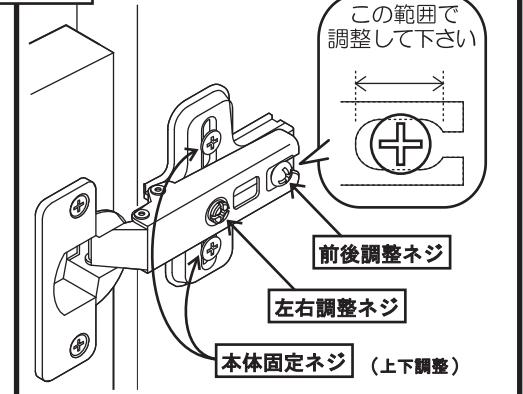

左右調整 最初に前後調整ネジを緩めます。

その後、左右調整ネジを左右に回して適当な位置を決めてしっかりと前後調整ネジを締めます。右に回すと内側へ、左に回すと外側へ調節できます。

前後調整

前後調整ネジを緩め扉を前後に動かし、適当な位置を決めてしっかりとネジを締めます。

※ヒンジが抜けないように注意して下さい。

上下調整

本体固定ネジを緩め扉を上下に動かし、適当な位置を決めてしっかりとネジを締めます。

